


GRATTER LE VERNIS DES FILS

AVANT SOUDAGE

TO SCRAPE THE VARNISH  
BEFORE WELDING

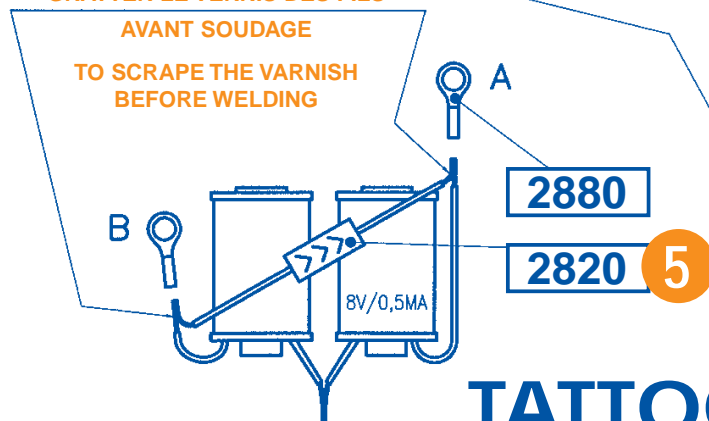

# DERMOGRAPHE<sup>®</sup> JFC MACHINE TYPE 421

Marque et modèle déposés BRUNO SYSTEM depuis 1960

© DOCUMENT JET FRANCE Cy - PARIS 2003

REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION ÉCRITE